

DEXTERA

įsileisk saulės kiek nori

MATAVIMO INSTRUKCIJA

Roletai Comfort,
diena - naktis

KLIENTŲ APTARNAVIMAS
8 800 00013



Roletai



Žaluzės



Tinkleliai



Vartai



Pergolės



Markizės


www.dextera.lt

Roletai Comfort, diena - naktis

1. Valdymo rūšys ir žymėjimas

Comfort diena - naktis - tai kasetinė roletų sistema, montuojama ant lango rėmo. Šios sistemos kraštuose sumontuojamos kreipiančiosios, kurios sumažina šviesos patekimą pro audinio kraštus. Diena naktis roletas pagamintas iš dvigubo audinio. Ši sistema leidžia sukurti pritemdymo efektą, patalpą pilnai užtemdyti arba roletu audinį pakelti ir pilnai įsileisti šviesą. Maksimalus galimas Comfort roletu plotis – 1,5 m.

Roletas valdomas grandinėle (**Comfort G**).

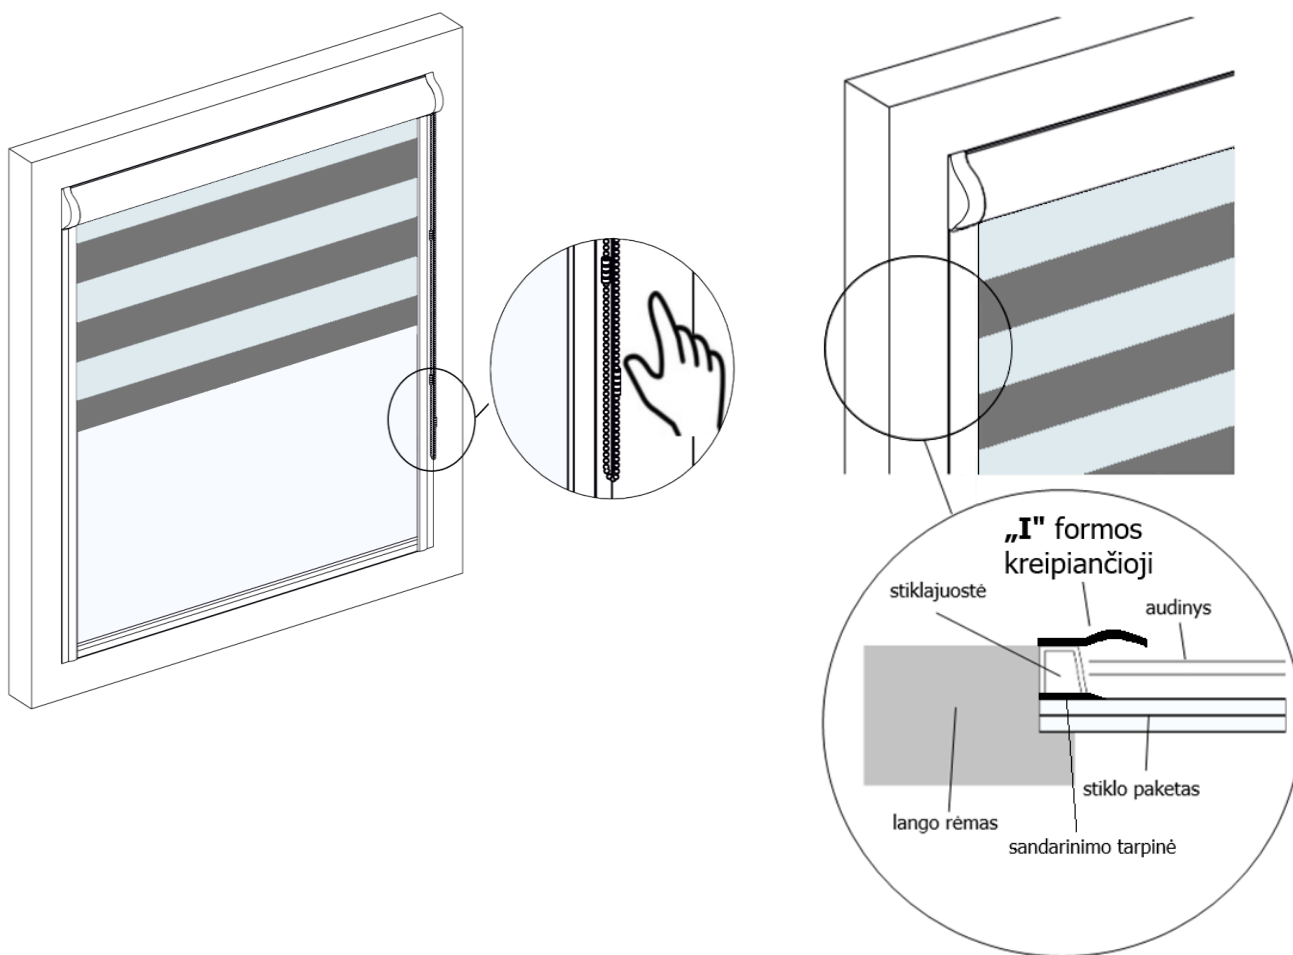


Roletai Comfort, diena - naktis

2. Kaip pradėti matavimą

Pamatuokite stiklajuostės gylį. Jei stiklajuostės gylis didesnis arba lygus 12 mm, pereikite prie 3. punkto.



Jei stiklajuostės gylis mažiau nei 12 mm, tuomet šis gaminys netinka matuojamam langui. Rekomenduojame kreiptis į Dextera darbuotojus, kurie parinks Jums tinkamą gaminį.

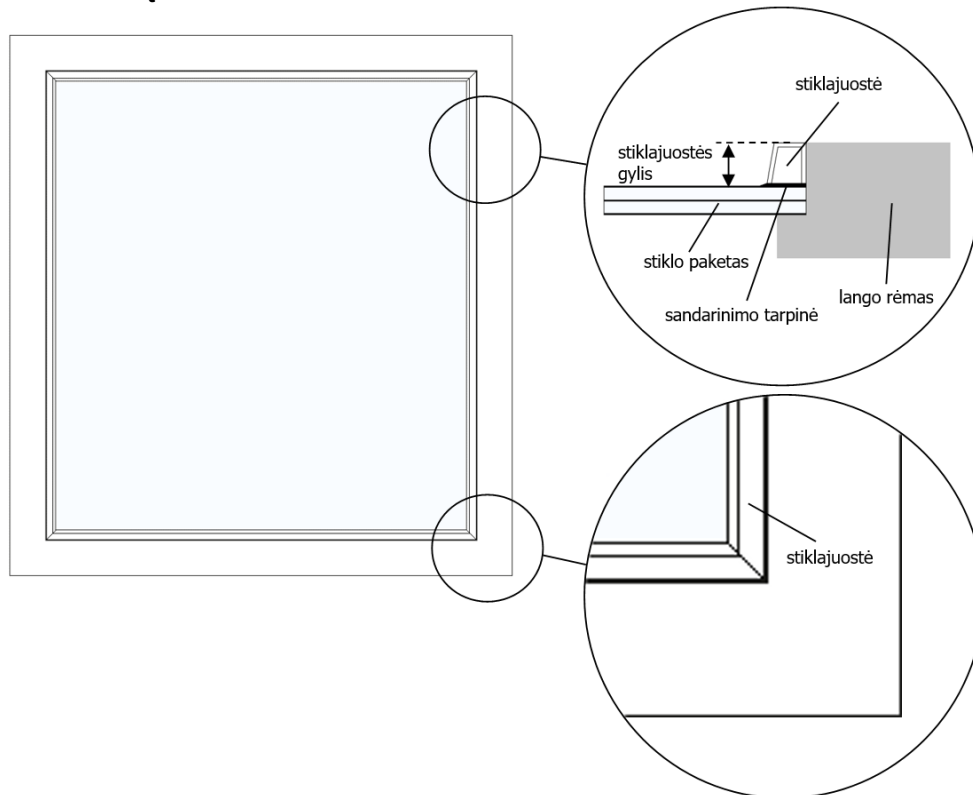

3. Stiklajuostės identifikavimas

Identifikuokite savo stiklajuostę pagal žemiau pateiktus paveikslėlius ir pereikite prie matavimo punkto nurodyto prie paveikslėlio.

Svarbu! Jei jūsų stiklajuostė nesutampa su nurodytomis žemiau, tuomet šis gaminys netinka matuojamam langui. Rekomenduojame kreiptis į Dextera darbuotojus, kurie parinks Jums tinkamą gaminį.

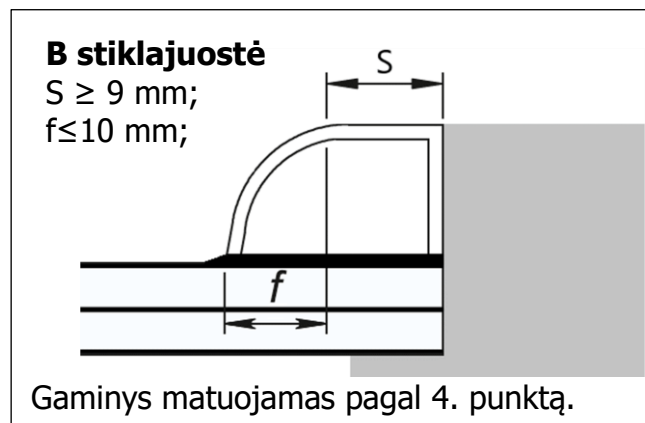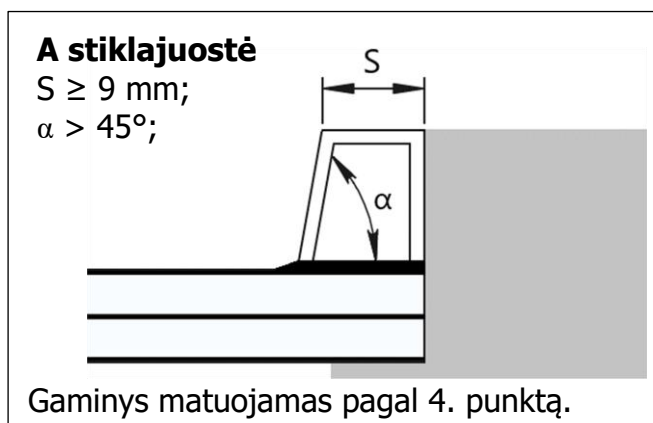



Roletai Comfort, diena - naktis

4. Roleto (Comfort GI) matavimas (esant A arba B stiklajuostėms)

Roleto plotis – matavimas atliekamas nuo stiklajuostės išorinio krašto iki kitos stiklajuostės išorinio krašto. Roleto plotį tarp stiklajuosčių būtina matuoti keliose vietose ir nurodyti mažiausią matmenį.

Audinio plotis – matavimas atliekamas nuo stiklajuostės vidinio krašto iki kitos stiklajuostės vidinio krašto. Audinio plotį tarp stiklajuosčių būtina matuoti keliose vietose ir nurodyti mažiausią matmenį.

Svarbu! Roleto plotis turi būti didesnis už audinio plotį 38mm ir daugiau. Iškilus klausimams konsultuokitės su Dextera darbuotojais.

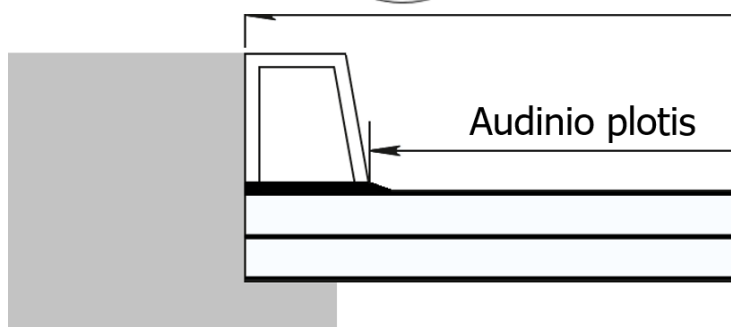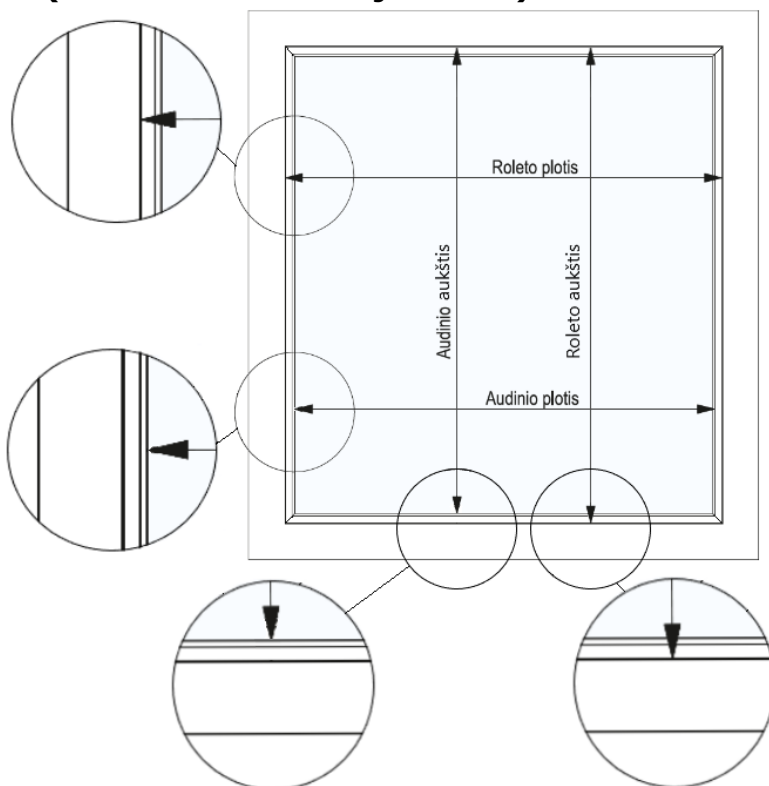

Roletai Comfort, diena - naktis

Roletų aukštis – matavimas atliekamas nuo viršutinės stiklajuostės išorinio krašto iki apatinės stiklajuostės išorinio krašto. Roletų aukštį būtina matuoti keliose vietose ir nurodyti mažiausią matmenį.

Audinio aukštis – matavimas atliekamas nuo viršutinės stiklajuostės išorinio krašto iki apatinės stiklajuostės vidinio krašto. Audinio aukštį būtina matuoti keliose vietose ir nurodyti mažiausią matmenį.

